


Exemples de protection

4. Processus de chargement et de déchargement dans le domaine logistique

4.3 Chargement des navires

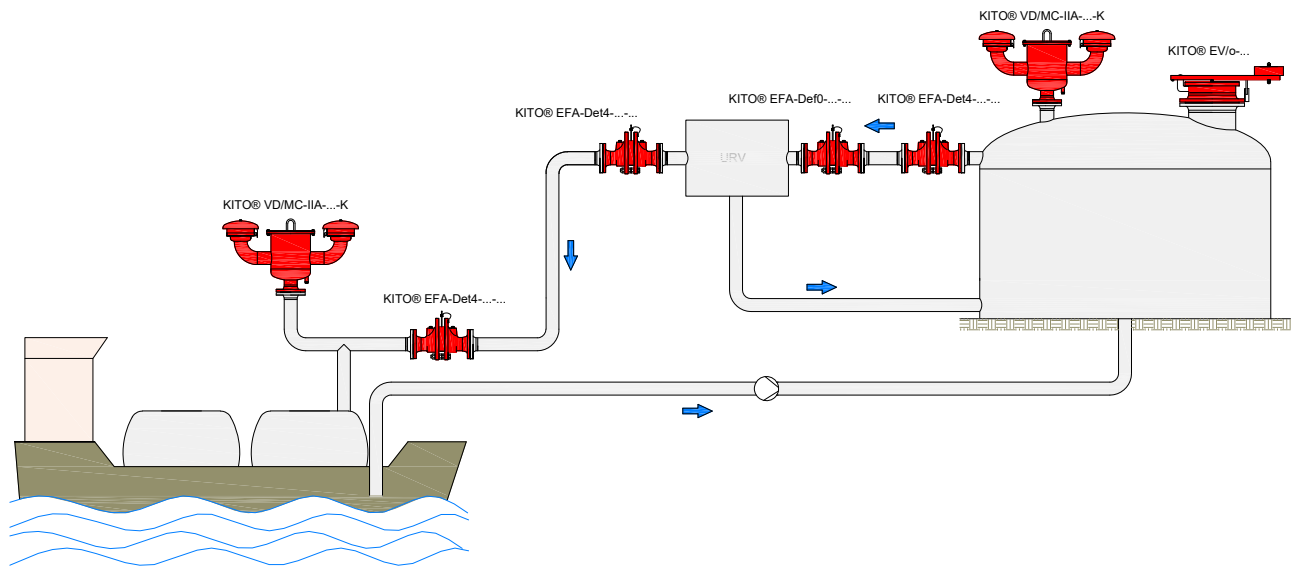

Ventilation d'urgence du déchargement ou chargement du navire :

- Soupape de surpression/dépression anti- déflagration et résistant au brûlage continu KITO® VD/MC-IIA-...-... (E 16.9 N)

Ventilation des réservoirs :

- Soupape de surpression/dépression anti- déflagration et résistant au brûlage continu KITO® VD/MC-IIA-...-... (E 16.9 N)

Ventilation de secours :

- Soupape de surpression KITO® EV/o-... (C 10.1.N)

Arrête-flamme en ligne anti-détonation :

- Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-détonation et résistant au brûlage de courte durée KITO® EFA-Def4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)

Arrête-flamme en ligne anti-déflagration :

- Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-déflagration et résistant au brûlage de courte durée KITO® EFA-Def0-IIA-.../...-1,2 (H 35 N)